



Enter/Exit Programming Mode

Auf deutsche Formatierung umstellen

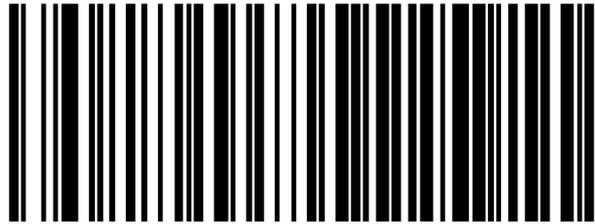

Country Mode = Germany

Einleseton kürzer einstellen

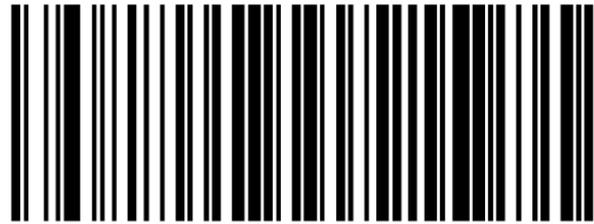


Good Read Beep Length = 60 msec

Einleseton leiser stellen



Good Read Beep Volume = Low

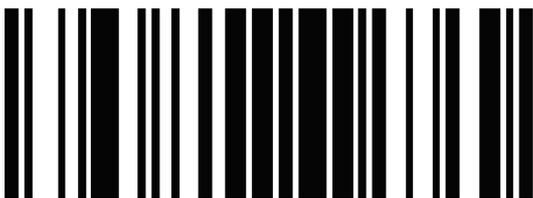

Enter/Exit Programming Mode